

FICHE TECHNIQUE :

Pose d'un dispositif de tamponnement intra-utérin de type sonde de Bakri®



Précautions de départ

Asepsie stricte (casaque stérile, gant stérile, champs stérile)

Après sondage à demeure

Poursuivre les utéro-toniques (Nalador®)

ETAPE 1 : DÉTERMINATION DU VOLUME UTÉRIN

Tenir compte de l'âge gestationnel, gémellarité....

MAXIMUM 500 ML

ETAPE 2 : PRÉPARATION DU MATÉRIEL

2 seringues de 60cc
pour faciliter le remplissage

Compresse stériles

Sonde de Bakri avec son robinet



Cupule :
remplie avec de l'eau stérile avec **volume déterminée** (ou poche de sérum physiologique 500ml ou 1L)

Sac collecteur
graduée

1. Remplir la 1^{ère} seringue puis la connecter à la sonde de Bakri
2. Préparer la 2^{ème} seringue



ETAPE 3 : INSERTION DE LA SONDE




- ◆ **A la main** (pas de pince) et **sous contrôle échographique**
- ◆ **Insérer la sonde** dans l'utérus
- ◆ **Vérification** de l'insertion de la sonde (au-delà du canal cervical et de l'ostium interne (inf ou égale à 10cm du fond utérin))


ETAPE 4 : REMPLISSAGE DU BALLON

1. **Ouvrir** le robinet
2. **Injecter** l'eau stérile (ou le sérum physiologique) à l'aide de la 1^{ère} seringue de 60cc puis la 2^{ème} (ou ouvrir le robinet de la tubulure reliant à la poche à perfusion)
3. **Remplir** le ballon selon le volume déterminé
4. **Vérifier** la bonne localisation du ballon à l'échographie
5. **Fermer et obturer** le robinet
6. Tirer légèrement sur la tige pour s'assurer du bon contact entre le ballon et la muqueuse utérine
7. Pour maximiser l'effet tampon : remplir le canal vaginal avec des compresses bétadinées

Recommandé :
Entre 250 et 500cc

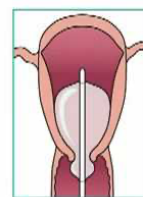

Incorrect

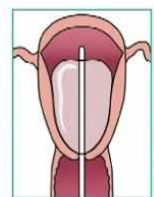

Correcte

ETAPE 5 : RACCORDER L'ORIFICE DE DRAINAGE

- ◆ À l'aide d'un sac collecteur
- ◆ Installer en déclivité

ETAPE 6 : JUGER DE L'EFFICACITÉ DU BALLON

- ◆ **Immédiate = saignements stoppés quelques minutes après la pose**
- ◆ Si saignements persistants= EMBOLISATION (laisser le ballonnet en place) ou prise en charge chirurgicale



Précautions finales

Antibioprophylaxie selon le protocole HPP

Rinçage de la tubulure avec du sérum physiologique stérile

Pas d'expression utérine pouvant faire expulser le ballonnet


Surveillance des saignements

En place pour 24h maximum


FICHE TECHNIQUE :

Manipulation de la sonde de Bakri®


1. CONNECTER la poche de recueil avec le ballon de Bakri®

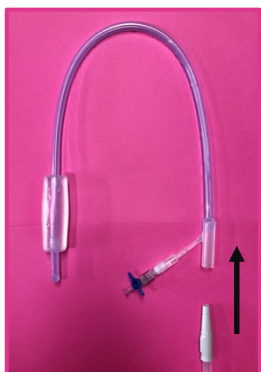

2. CONNECTER votre seringue de 60cc remplie d'eau stérile en maintenant le robinet en position FERMÉ

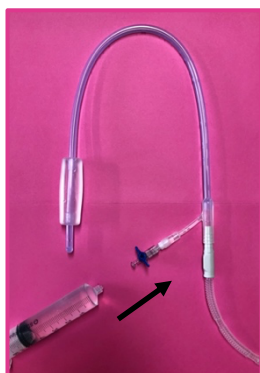

3. OUVRIR le robinet

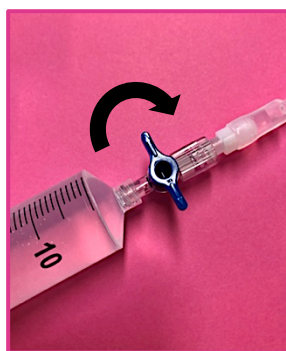

4. INJECTER l'eau stérile : le ballonnet se gonfle. Puis FERMER le robinet avant de connecter la seringue suivante. Remplir selon le volume choisi (max 500ml)

